



devicrimp CS-4B

Konfektioneringsæt til  
deviflex™ 4-leder varmekabel  
til- og afslutning  
Art. nr. 19805712

Konfektioneringssæt: 19805712

- 1 stk. krympeflex, stor
- 1 stk. krympeflex, mellem
- 4 stk. krympeflex, lille
- 5 stk. cu-nitte, enkelt
- 1 stk. cu-strømpe
- 1 stk. cu-tråd

## Konfektionering:

Tilledninger monteres ved hjælp af det i denne vejledning beskrevne konfektioneringssæt CS-4.

Det er vigtigt, at denne vejledning følges nøje, således at der ikke opstår manglende eller forkert forbindelse med risiko for, at varmekablet slet ikke virker eller overophedes.

Læs hele montagevejledningen igennem før De begynder.

### Samling af varmekabel

1. Kontroller at sættet er komplet.
2. Skub det store stykke krympeflex ind over tilledningen. Udvid kobberstrømpen. Træk så først kobberstrømpen og derefter det store mellemstykke krympeflex ind over varmekablet.
3. Afisolér varmekabel og tilledning som vist på fig. 1. Varmekablets modstandstråde snoes stramt og bøjes på midten, så de ligger dobbelt. Skærmen trækkes ud til siden og snoes ligeledes stramt.


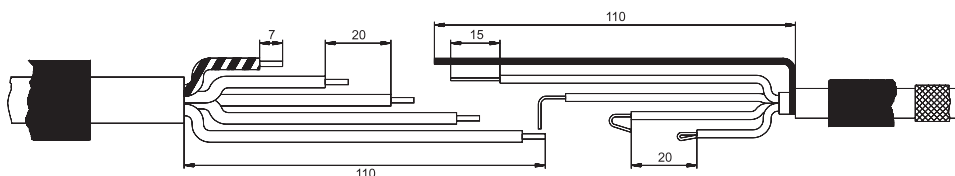


Fig. 1


4. Skub de små stykker krympeflex ind over de længste af de afisolerede ledere. Se fig. 2.



5. Klem presse-muffen fast på varmekablets afisolerede modstandstråd. Brug presseværktøj type DKB 0325. Klem derefter presse-mufferne fast på tilledningens afisolerede ledere. Se fig. 3.

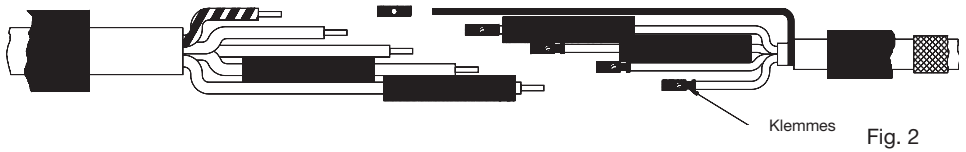


Sørg for at lederne er lige lange, så der ikke opstår mekaniske spændinger imellem dem.

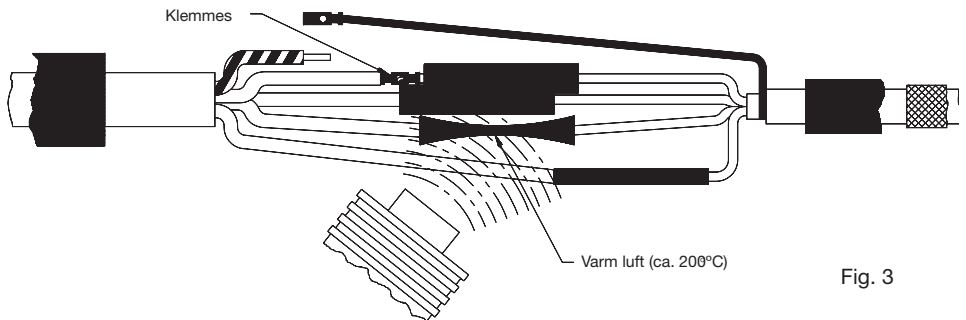

6. Skub de små stykker krympeflex ind midt over cu-nitterne og krymp den ned med ca. 200°C varm luft.

7. Placer det mellemstore stykke krympeflex midt over samlingen og krymp med varm luft (uden at varmekablets skærm er trukket med igennem). Se fig. 4. Begynd på midten og varm ud mod enderne.

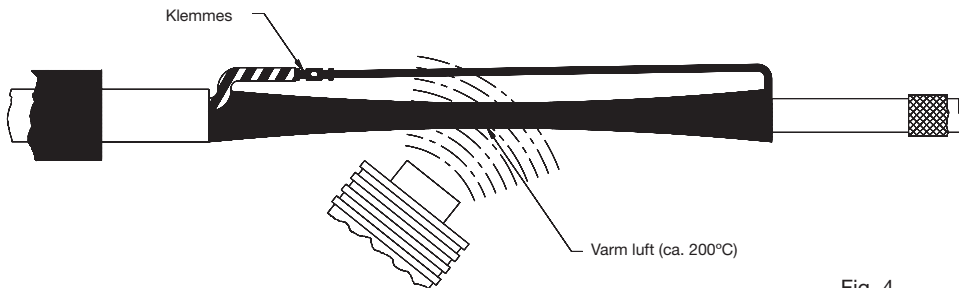

8. Tilledningens jordleder og varmekablets sammensnoede skærm samles med en cu-nitte.
- 
9. Kobberstrømpen skubbes på plads midt over den komplette samling. Derefter glattes den ud og surres fast med kobbertråden. Se fig 6.

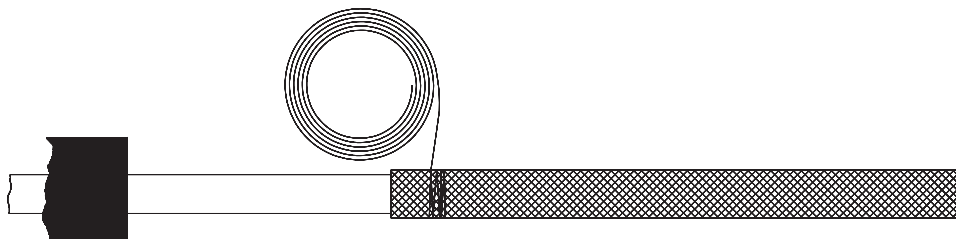


Fig. 6

10. Placer det store stykke krympeflex midt over samlingen og krymp med varm luft. Begynd på midten og krymp ud mod enderne, indtil der kommer lim til syne. Se fig 7. Konfektioneringen er dermed udført.



Fig. 7