


DK

# Montageanvisning

devicrimp CS-4/1

Konfektioneringsæt til  
deviflex™ 4-leder varmekabel  
Til endeaflutninger  
Art. nr. 19805712

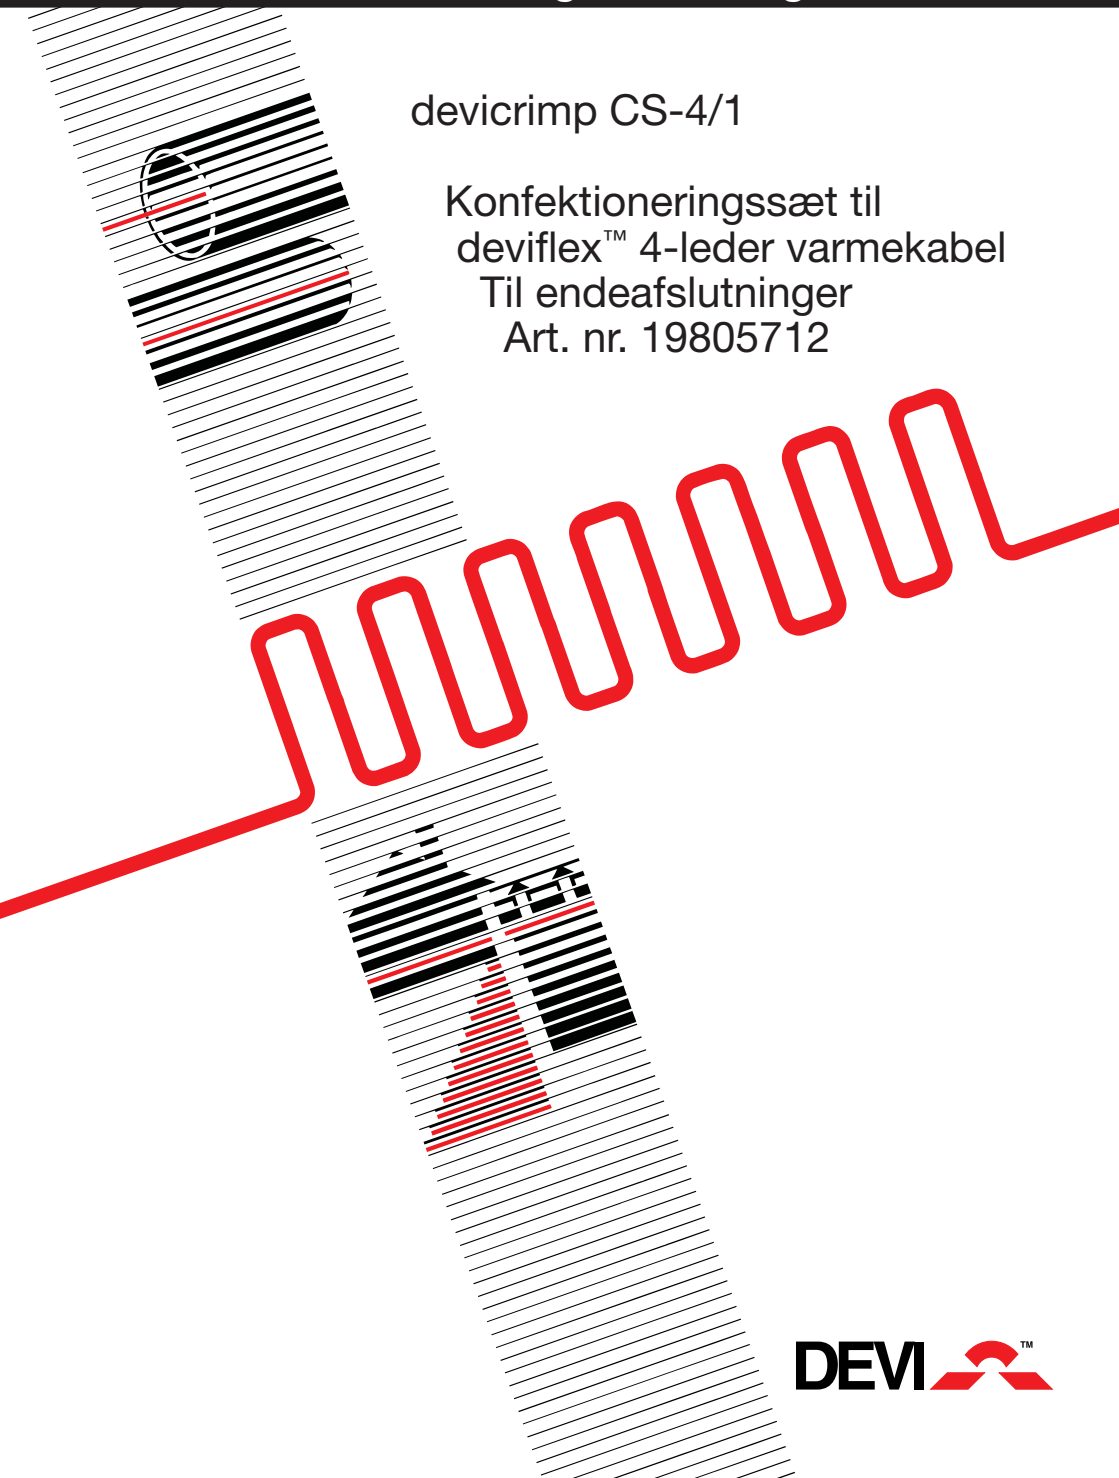

Konfektioneringssæt: 19805712

- 1 stk. krympeflex, stor
- 1 stk. krympeflex, mellem
- 2 stk. krympeflex, lille
- 2 stk. cu-nitte, enkelt
- 1 stk. cu-strømpe
- 1 stk. cu-tråd

## Konfektionering:

Endeafslutninger monteres ved hjælp af det i denne vejledning beskrevne konfektioneringssæt CS-4/1.

Det er vigtigt, at denne vejledning følges nøje, således at der ikke opstår manglende eller forkert forbindelse med risiko for, at varmekablet slet ikke virker eller overophedes.

Læs hele montagevejledningen igennem før De begynder.

### Samling af varmekabel

1. Kontroller at sættet er komplet.
2. Skub først det store stykke krympeflex ind over varmekablet og dernæst kobberstrømpen. Afisolér varmekablet som vist i fig. 1. Varmekablets modstandstråde snoes stramt og bøjes således, at de ligger dobbelt. Skærmen trækkes ud til siden og snoes stramt.

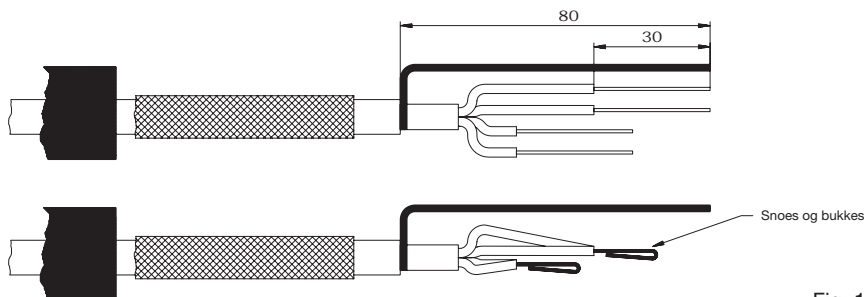


Fig. 1

3. Klem pressemufferne fast på de afisolerede modstandstråde. Brug f.eks. presseværktøj type DBK 0325.

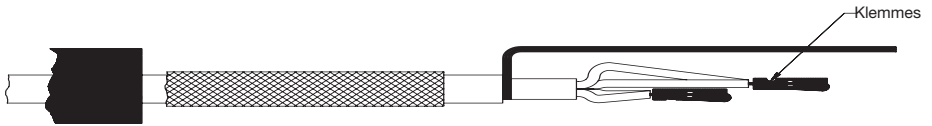


Fig. 2

4. Skub de små stykker krympeflex ind over pressemufferne, og krymp dem ned med en varmluftspistol.

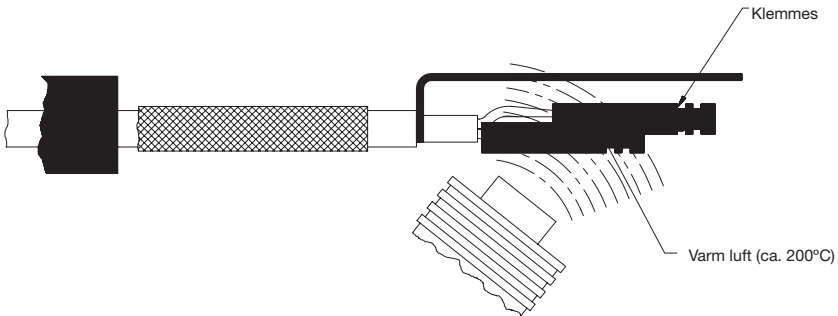


Fig. 3

5. Placer det mellemstore stykke krympeflex over de allerede krympede og krymp det ned.

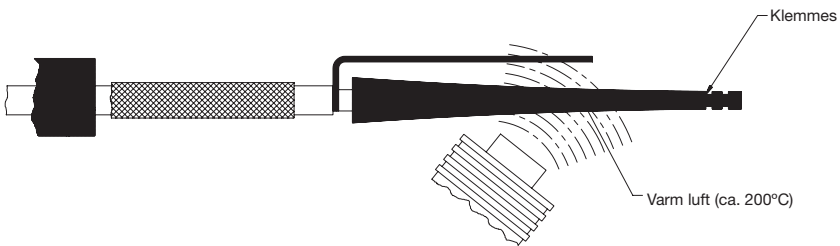


Fig. 4

6. Kobberstrømpen skubbes på plads over samlingen og snurres fast med den vedlagte cu-tråd.

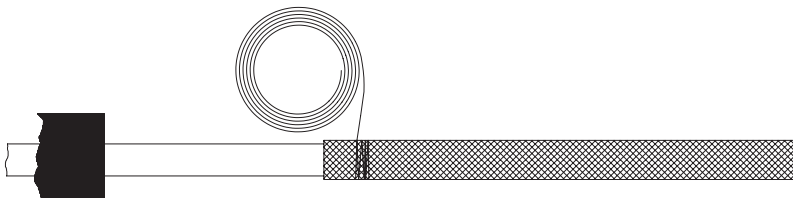


Fig. 5

7. Placer det store stykke krympflex over samlingen og krymp dette med.

Det skal krympes, indtil linen i enderne kommer til syne.

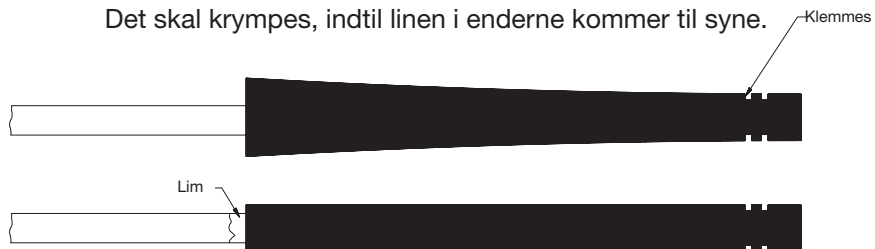


Fig. 6